

PRODUCĂTOR:
NINGBO WIND IMPORT & EXPORT CO., LTD. China
IMPORTATOR:

EURO-WIND GROUP S.R.L. , în localitatea Baia Mare, Str. George Coșbuc, nr. 25A,
ap. 5, jud. Maramureș, ROMÂNIA

www.euro-wind.ro

email: mail@euro-wind.ro

Leader




ArtMaster LE10

01


CUM SE MONTEAZĂ SUPORTUL DE BOBINE ȘI SE CONECTEAZĂ GHIDAJELE DE FIR

1

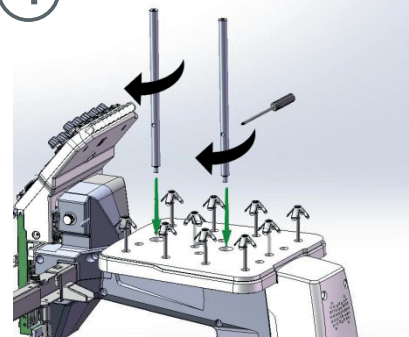


Folosind o șurubelniță, înșurubați cele două tije ale suportului de bobine în carcasa și strângeți tije.

2

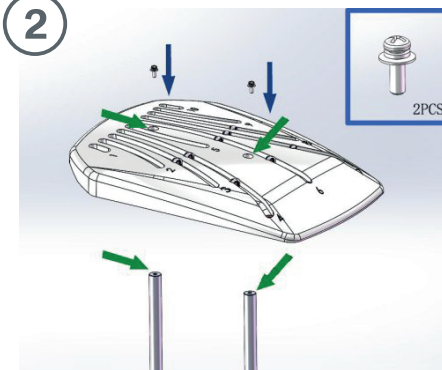


Montați suportul de bobine pe tije, alinind orificiile de montaj. Înșurubați în acestea șuruburile cu cap hexagonal și strângeți-le.

3

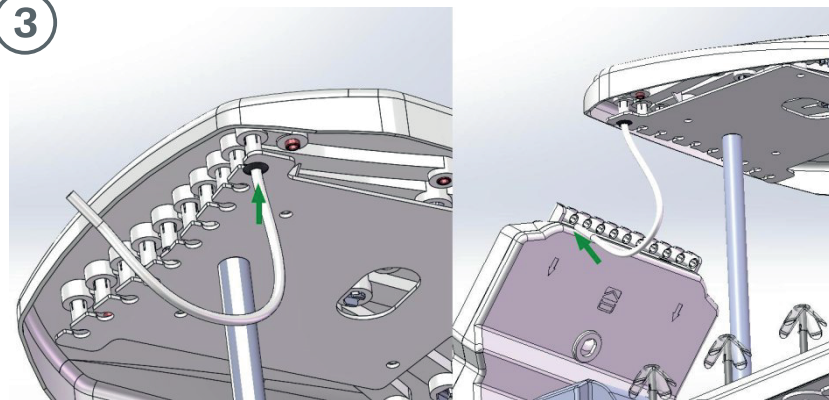


Introduceți un capăt al ghidajului tubular de fir în inelul de pe partea frontală a suportului de bobine, iar celălalt capăt în inelul corespunzător din partea superioară a blocului de tensionare a firului.

4

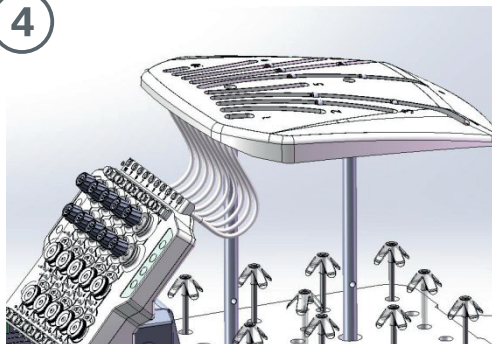


Repetati pasul 3 și montați toate cele 10 ghidaje tubulare de fir.

7

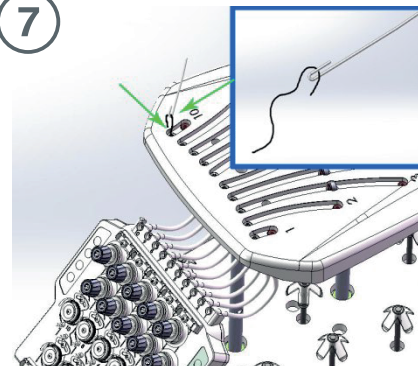

Introduceți sârma specială (inclusă în setul mașinii) în ghidajul tubular de fir, agățați capătul firului și trageți firul prin ghidaj.


5

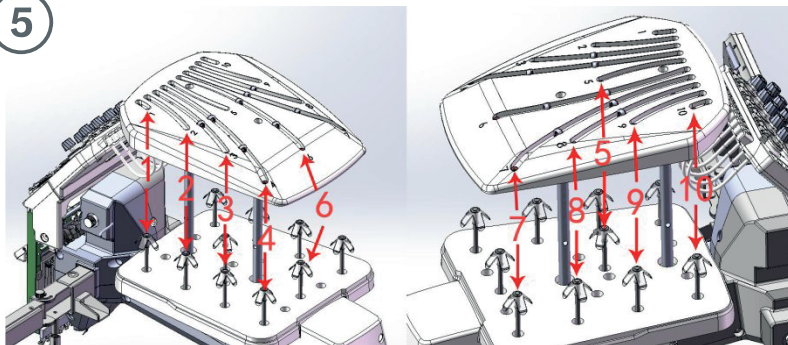


Montați mosorele cu fir pe suporturile de mosor, apoi treceți firele prin orificiile corespunzătoare ale suportului de bobine, de jos în sus.

8

Introduceți firul în blocul de tensionare urmând direcțiile indicate de săgeți.

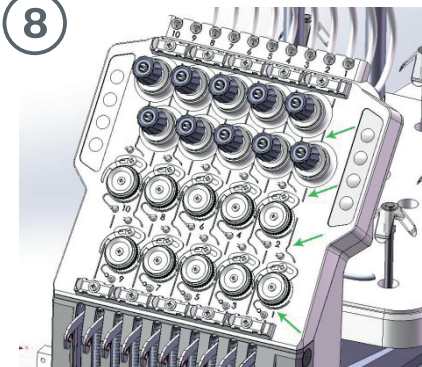


6

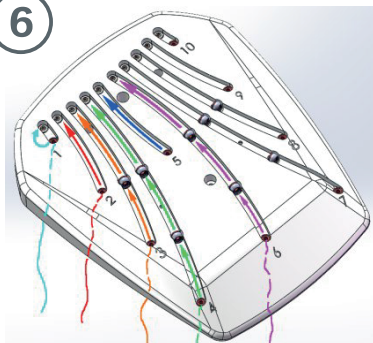

Așezați firele în canelurile suportului de bobine.

9

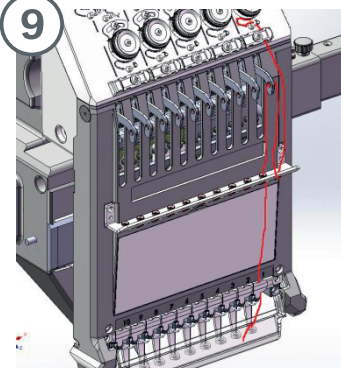

Înfășurarea/înfilarea panoului frontal

02

ÎNLOCUIREA FIRULUI DE BOBINĂ ȘI REGLAREA TENSIUNII ACESTUIA

1



CUM SE MONTEAZĂ CORECT BOBINA ÎN CAPACUL DE BOBINĂ

Pasul 1: direcția de înfășurare a firului de bobină și poziționarea bobinei în capacul de bobină

① Direcția de înfășurare a firului de bobină: în sensul degetului mare al mâinii stângi.




② Direcția de înfășurare a firului de bobină: în sensul degetului mare al mâinii stângi.

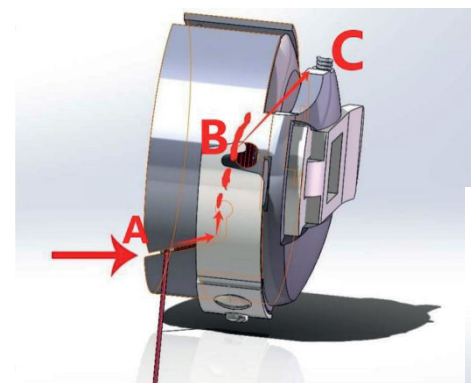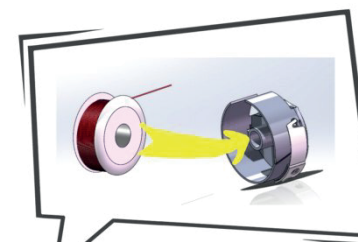


Ghidați firul prin fanta A, pe sub arcul de tensionare B, apoi prin arcul de centrare C.

Pasul 2: cum se înfiletează (se introduce firul în) capacul de bobină

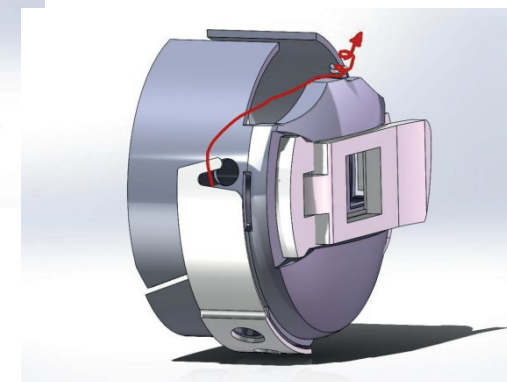

2


REGLAREA TENSIUNII FIRULUI DE BOBINĂ

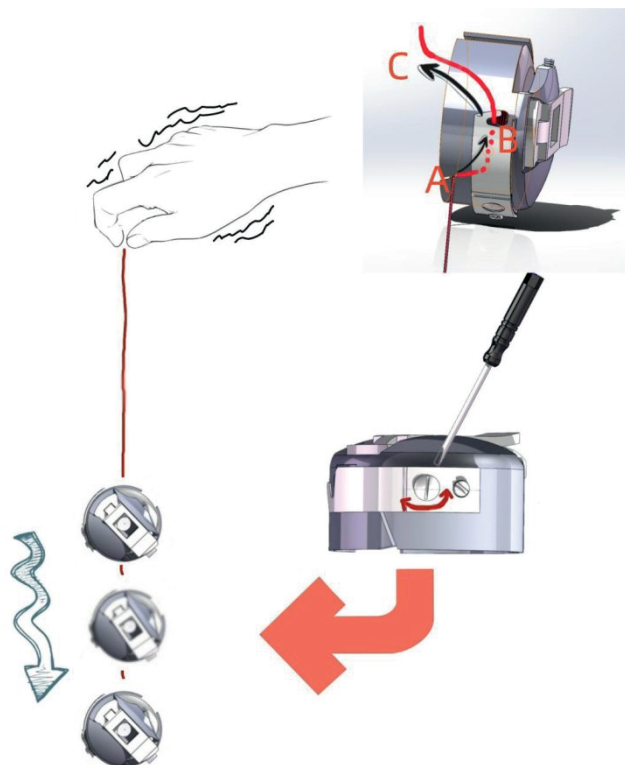


Introduceți bobina plină în capacul de bobină (în afară de arc de centrare). Ținând firul de capăt, lăsați capacul să deruleze bobina sub propria greutate și agitați-l ușor. În acest timp, capacul de bobină trebuie să alunece lent pe fir. Dacă bobina se derulează fără rezistență sau, dimpotrivă, nu se deplasează sub greutatea capacului, reglați tensiunea cu șurubul de pe capacul de bobină.

3

REGLAREA TENSIUNII FIRULUI DE BOBINĂ

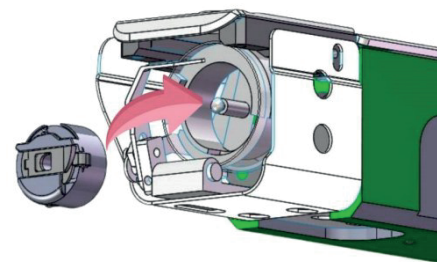


Установите шпульный колпачок в челнок как показано на рисунке, затем вставьте его в челнок до щелчка.

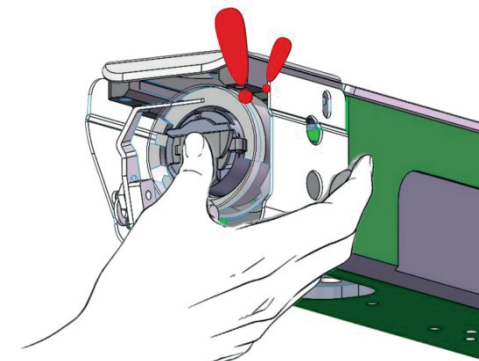

4

CUM SE EXTRAGE CAPACUL DE BOBINĂ DIN SUVEICĂ

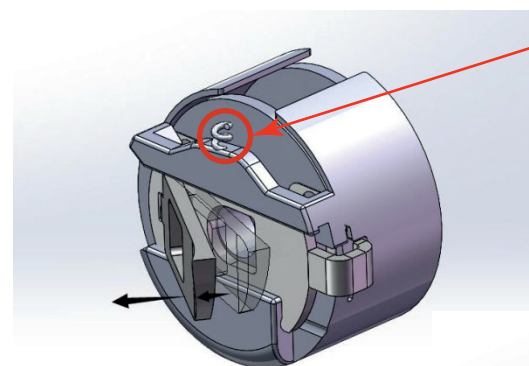

Arc de centrare

Deschideți clema capacului de bobină.

Trageți capacul de bobină de clapetă „spre dvs.” și extrageți-l împreună cu bobina.

